MANUAL DO USUÁRIO

Receptor Digital de Satélite N8102H

Via Embratel

Guia Rápido

Via Embratel

Aqui você encontra as principais dicas sobre a utilização de sua TV por assinatura Via Embratel.

INFORMAÇÕES SOBRE A PRIMEIRA FATURA (Pró rata)

A sua primeira fatura poderá vir com o valor diferente do esperado.

Isto acontece porque na primeira fatura a cobrança da mensalidade é feita de maneira proporcional ou seja vai do dia da instalação até o último dia do mês, o que chamamos de pró-rata.
Dependendo da data de instalação e da data de pagamento escolhida, a primeira fatura poderá vir com valor **menor** do que o serviço mensal contratado no próprio mês ou com valor maior no mês seguinte somando-se o proporcional dos dias em que o serviço esteve disponível mais o serviço mensal contratado.
Esse fato ocorrerá somente na sua primeira fatura ou quando você fizer a contratação de a La carte ou alteração no seu serviço.

Veja o exemplo:

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

LEGENDA: Instalação Utilização

Você contratou o plano Via Completo Essencial por R$ 69,90* e a instalação dos serviços em sua residência aconteceu no dia 11. Você vai utilizar os serviços durante apenas uma parte do mês, ou seja, do dia 12 ao dia 31. O valor que você pagará será calculado usando a regra:

Valor do Pacote	÷	Total de Dias do Mês	x	Total de Dias Utilizados	=	Valor a pagar
R$ 69,90		31		20		R$ 40,10

* Valor de pacote meramente ilustrativo

DICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação
O receptor é Bivolt e funciona tanto em 110V quanto em 220V.

Funcionamento
O receptor deve se manter sempre ligado à tomada, exceto em casos de fortes tempestades.

Temperatura do receptor
O receptor deve ser instalado na posição horizontal e em local ventilado, não posicionando nenhum objeto (outros aparelhos eletrônicos, toalhas decorativas, etc) acima dele. Sua temperatura em operação é de 15ºC acima da temperatura ambiente.

Ausência de Imagem / Reset
O receptor deve sempre estar conectado à tomada de rede elétrica.
Em caso de ausência de imagem/sinal após chuvas ou um período sem energia elétrica, o receptor deve ser desligado da tomada por cerca de 10 segundos, e novamente religado.

Auto Censura
Este recurso é disponibilizado para que determinadas programações sejam bloqueadas, de acordo com as opções que você selecionar. Para realizar o bloqueio, você deve pressionar "Menu" do controle remoto e navegar até "Preferências", pressionando "Ok". Em seguida, pressione "Ok" em "Autocensura".

A senha padrão do equipamento é 0000, e você pode alterá-la a qualquer momento, seguindo as orientações do Menu:

A senha será solicitada sempre que algum programa estiver sendo exibido e se enquadrar nos bloqueios realizados por você.

Importante: uma vez desbloqueada a senha, as imagens dos canais ou faixas etárias bloqueados estarão liberadas. A senha somente será solicitada novamente quando o receptor for para o modo stand by.

CONTROLE REMOTO

Manuseio
O controle remoto deve sempre ser apontado para o receptor. Eventualmente, caso o controle não esteja funcionando, verifique a necessidade de troca das pilhas.

Teclas coloridas
São funções que ajudarão na navegação do Guia Eletrônico de Programação. A função das teclas coloridas varia conforme a tela do menu que está sendo acessada. Verifique na tela do seu receptor a função atribuída a cada uma delas.

ÁREA DO CLIENTE

Na aba **"Área do cliente"**, disponibilizada no website **www.viaembratel.com.br**, você encontrará a seção **"Auto Atendimento"**, que contém as informações:

- **Cadastro de e-mail**
  Cadastro para atualização de sua conta de e-mail.
- **Programação**
  Consulte nossa grade de programação e saiba tudo que está passando na TV.
- **Consulte a 2ª via da Fatura**
  Consulte e imprima facilmente 2ª via da fatura dos serviços prestados.
- **Contrato de Adesão**
  Baixe o contrato de Prestação de Serviços da Via Embratel.
- **Endereço de cobrança**
  Mantenha sempre seu dados atualizados. Para atualizar entre em contato conosco.
- **Manual de Usuário**
  Baixe o manual do usuário e tire suas dúvidas.
- **Formas de pagamento**
  Conheça todos os meios oferecidos para pagamentos da fatura mensal.
- **Perguntas mais freqüentes**
  Leia e fique por dentro dos principais assuntos sobre o nosso serviço.
- **Ponto Extra**
  Solicite os serviços Via Embratel para outro aparelho de TV (dentro da mesma residência).
- **Dicas Técnicas**
  Saiba como realizar procedimentos técnicos básicos em seu equipamento.

ViaVantagens
o programa de fidelidade da ***Via Embratel***

Quer muito mais **vantagens**, **concursos culturais** e **informações exclusivas**? Acesse agora e cadastre-se:

www.viavantagens.com.br

I. Informações Gerais

1. Instruções de Segurança Importantes

Lembre-se de ler o manual do usuário antes de iniciar o uso do equipamento.

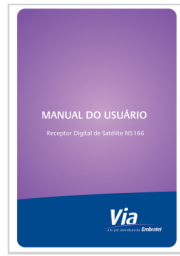

Manuseio

Nunca retire a tampa do receptor. É perigoso tocar o interior da unidade devido à possibilidade de choque elétrico.

Proteção contra descargas elétricas

Durante fortes tempestades ou quando você não for utilizar este receptor por muito tempo, retire o cabo de alimentação da tomada. Nunca utilize um cabo de alimentação danificado.

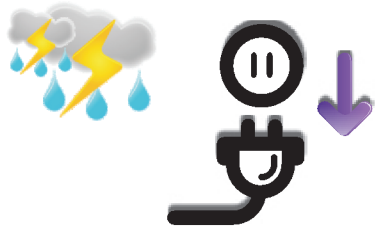

Evitar água e locais molhados

Se houver queda de líquido no receptor, retire o cabo de alimentação imediatamente, devido a riscos de incêndio ou choque elétrico.

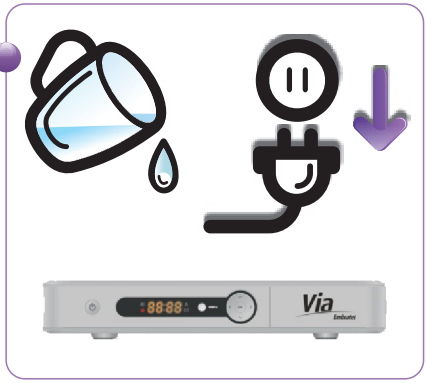

Escolha do local

Coloque o receptor em local bem ventilado e sem calor excessivo.

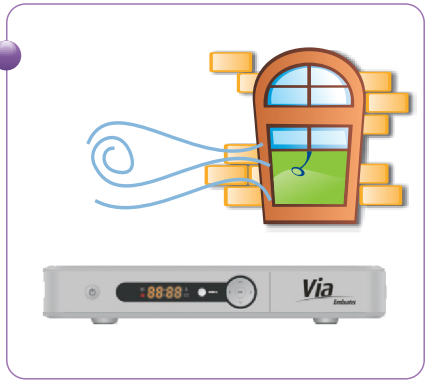

Posicionamento do receptor

Instale o receptor horizontalmente. A instalação de outra maneira pode causar danos ao mesmo.

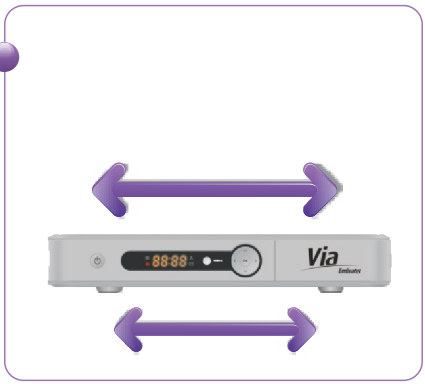

Cuidados no manuseio

A mudança do receptor de uma área fria para uma área quente pode causar problemas. Neste caso, desligue-o e ligue novamente após 1 ou 2 horas.

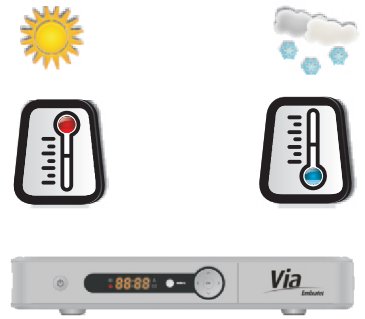

Evite calor excessivo

Instale o receptor num local com boa ventilação, temperatura adequada, sem raios solares diretos, com baixa umidade e baixa vibração.

Posição da mini-antena parabólica

Sua mini-antena parabólica foi instalada com o apontamento adequado. Nunca altere a posição da mesma. Se a mini-antena parabólica não funcionar adequadamente, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

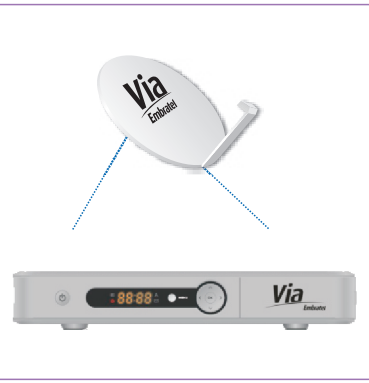

Objetos

Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação e do receptor.

Marcações de Alerta

Esta marcação aparece no painel traseiro do receptor, pintada em algum lugar de destaque em cor contrastante com o fundo.

A marcação contém dois símbolos gráficos e mensagens de alerta. As especificações detalhadas estão abaixo.

ATENÇÃO: Para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a cobertura da parte traseira do equipamento. O serviço e a manutenção devem ser realizados apenas por pessoal treinado.

O símbolo de um relâmpago com uma seta dentro de um triângulo destina-se a alertar o usuário sobre a presença de "tensão perigosa" dentro do equipamento que pode ser de magnitude suficiente para constituir um choque elétrico.

O símbolo de uma exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o usuário sobre a presença de instruções importantes para o bom funcionamento do receptor na literatura que acompanha o aparelho.

Índice

I. Informações Gerais **1**

1. Instruções de Segurança Importantes 1
2. Prefácio 6
3. Recursos 6
4. Painel Frontal 7
5. Painel Traseiro 8
6. Controle Remoto 9

II. Instalação **10**

1. Conexão dos cabos 10
1. 1 - Conexão dos cabos das antenas 10
1. 2 - Conexão com a TV 11
1. 3 - Conectando outros equipamentos (opcional) 12
1. 4 - Conexão de Antena VHF/UHF 12
2. Ligando o Receptor 13

III. Menu Principal **14**

Menu Guia Via 14
Menu Guia Via - Todos os canais 14
Menu Guia Via - Lembrete 15
Menu Guia Via - Agora na Via 15
Menu Guia Via - Auto sintonia 16
Menu Gênero 16
Menu Portais 17
Menu Portais - Jogos 17
Menu Preferências 17
Menu Preferências - Favoritos 18
Menu Preferências - Autocensura 18
Menu Ajustes - Contato 19
Menu Ajustes - Opções 19
Menu Ajustes - Opções - Fuso horário 20
Menu Ajustes - Opções - Sistema de cor 20
Menu Ajustes - Opções - Formato de tela 20
Menu Ajustes - Opções - Aspecto 21
Menu Ajustes - Opções - Mini-guia 21
Menu Ajustes - Opções - Transparência 21
Menu Ajustes - Opções - Saída RF 22
Menu Ajustes - Informações do receptor 22
Menu Ajustes - Informações do cartão 22
Menu Ajustes - Diagnósticos 23
Menu Ajustes - Música 23
Canais Analógicos Satelitais 23

IV. Especificações Técnicas **24**

V. Resolução de Problemas **25**

2. Prefácio

Obrigado por utilizar o receptor digital de satélite N8102H. Ele é capaz de decodificar os sinais do sistema de acesso condicional Nagravision e transformar o sinal digital em sinal de áudio e vídeo de alta qualidade para entretenimento. Por favor, leia atentamente este manual do usuário, de forma que você possa assegurar a utilização e manutenção de seu receptor com o máximo de desempenho. Guarde este manual em um lugar de fácil acesso e próximo ao seu receptor.

3. Recursos

» Suporte MPEG-2 e MPEG-4 SD de decodificação de vídeo

» Suporte a DVB-S e DVB-S2

» Acesso condicional NAGRAVISION

» Função atualização de software via satélite

» Fornece saída digital e analógica de áudio

» Mensagens em Inglês/Português

» Guia de programação eletrônico

» Sintonizador analógico e digital integrados.

4. Painel Frontal

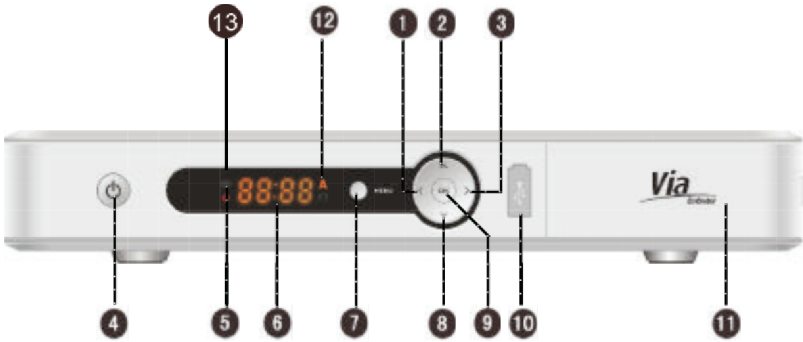

Item	Função
1/3 2/8 . ◀▶▲▼	Teclas de navegação do menu e do miniguia
4. ⏻	Alterna entre os modos de operação e de stand by
5.	Indicador de modo stand by
6. LED DISPLAY	Mostrador – exibe canal e horário
7. MENU	Exibe menu principal ou retorna para TV
9. OK	Seleciona um menu, confirma a operação desejada ou exibe a lista de canais do modo TV
10. USB	Conexão para dispositivos USB
11. COMPARTIMENTO DO CARTÃO DE ACESSO	Para inserir o cartão de acesso.
12.	Indicador de sintonia de canal analógico
13.	Indicador de acionamento de controle remoto

5. Painel Traseiro

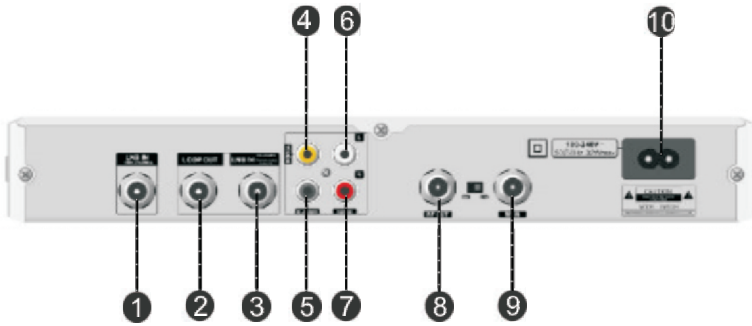

Item	Função
1. LNB IN (1)	Conecta LNB (Banda KU) da antena parabólica ao receptor digital
2. LOOP OUT	Loop de saída do sinal de RF
3. LNB IN (2)	Conecta LNB (Banda C) da antena parabólica ao receptor analógico
4. VIDEO	Saída do sinal de TV
5. D-AUDIO	Saída de sinal de áudio digital para Home Theater
6/7. R/L-AUDIO	Saída de sinal de áudio para TV ou Home Theater
8. RF OUT	Saída de sinal analógico de TV (Canais 3 ou 4)
9. RF IN	Entrada de sinal analógico para antena VHF/UHF.
10. 100-240V	Fonte de alimentação

6. Controle Remoto

Nota: as teclas mencionadas no rodapé das telas do Menu Principal se referem às do controle remoto.

Item	Função
VIA/AR	Alterna entre canais Via e canais analógicos
CANAL VIA	Sintoniza Canal Informativo da Via Embratel
MUDO	Silencia/Restaura o som (MUDO)
LIGA	Alterna entre ligado e stand by
0-9	Teclas numéricas
ⓘ	Função de Interatividade (quando disponibilizado pela programadora)
GUIA	Entra no Guia de Programação
INFO	Mostra informações do programa sintonizado
VOL+/-	Ajusta o volume
CH+/-	Canais para cima e para baixo
VOLTA	Retorna ao canal previamente sintonizado
	Teclas de navegação do MENU e do MINI-GUIA
OK	Seleciona um menu, confirma a operação selecionada ou exibe a lista de canais no modo TV
MENU	Exibe o menu principal ou retorna para o modo TV
SAIR	Retorna ao menu ou tela anterior
TECLAS COLORIDAS	Funções dependem do menu ou tela atual
FAV+/-	Canais favoritos para cima e para baixo
PPV	Pay per view
TV/MÚSICA	Alterna entre os modos rádio e TV
SAP	Seleciona áudio alternativo (quando disponível)
JOGOS	Entra no menu de jogos
MENSAGEM	Exibe tela de mensagens
LEGENDA	Seleciona legenda alternativa (quando disponível)

II. Instalação

1. Conexão dos cabos

As figuras a seguir mostram as conexões dos cabos para TV e outros equipamentos. Se você necessitar de qualquer ajuda para ligar outros equipamentos específicos, contate o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

1.1 Conexão dos cabos das antenas

Dois modos de entrada estão disponíveis:

Entrada com um cabo (Cabo Único):

1. Conecte as duas antenas a uma chave (DiseqC ou ToneBurst) com um cabo de RF.

2. Conecte a entrada **LNB IN (1)** do receptor a chave através de um cabo de RF.

3. Conecte o cabo de jumper (existente no kit de instalação) na entrada **LOOP OUT** com a entrada **LNB IN (2)** do receptor.

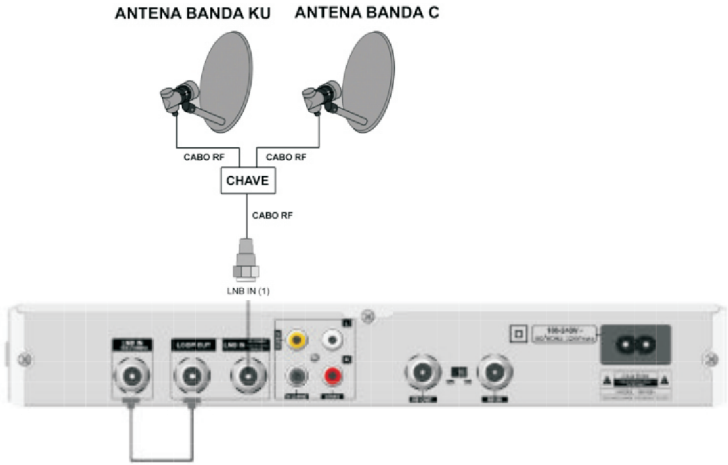

Obs.: Caso você possua somente antena Banda KU, conecte o cabo diretamente na entrada **LNB IN (1).**

Entrada com dois cabos (Cabo Duplo):

1. Conecte a entrada **LNB IN (1)** a uma antena de Banda KU. Conecta o LNB da antena parabólica ao sintonizador digital.

2. Conecte a entrada **LNB IN (2)** a uma antena de Banda C. Conecta o LNB da antena parabólica ao sintonizador analógico.

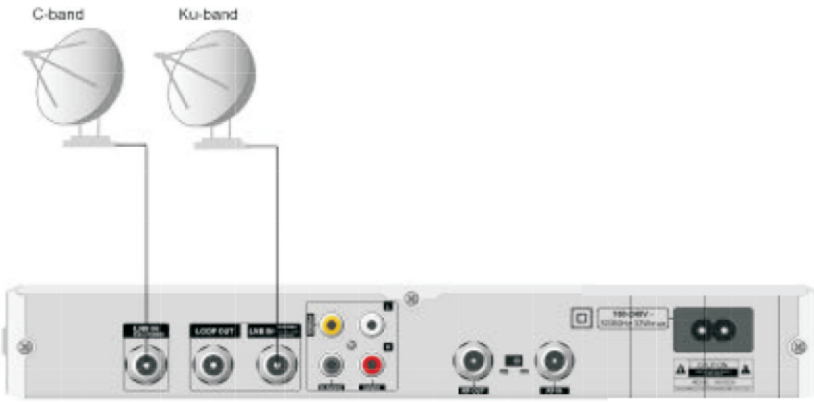

1.2 Conexão com a TV

Dois modos de conexão com a TV estão disponíveis.

Conexão via Cabo RCA:
Conecte as saídas VIDEO e AUDIO R/L do receptor às entradas correspondentes da TV com um cabo RCA.

Conexão via Cabo RF:

Conecte a saída RF OUT do receptor na entrada ANTENA IN da TV com um cabo RF.

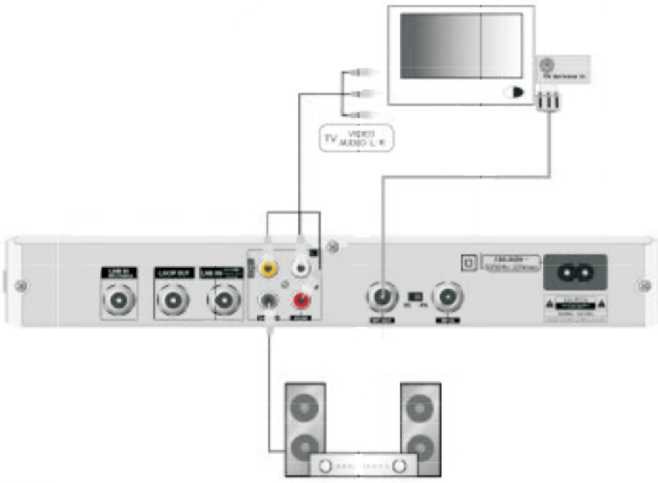

1.3 Conectando outros equipamentos (opcional)

Conecte a saída D-AUDIO do receptor na entrada correspondente do Home Theater ou receiver com um cabo D-AUDIO.

1.4 Conexão da Antena VHF/UHF

1. Conecte a entrada RF IN do receptor ao cabo RF da antena VHF/UHF ou TV a cabo.
2. Conecte a saída RF OUT do receptor na entrada ANTENA IN da TV com um cabo RF.

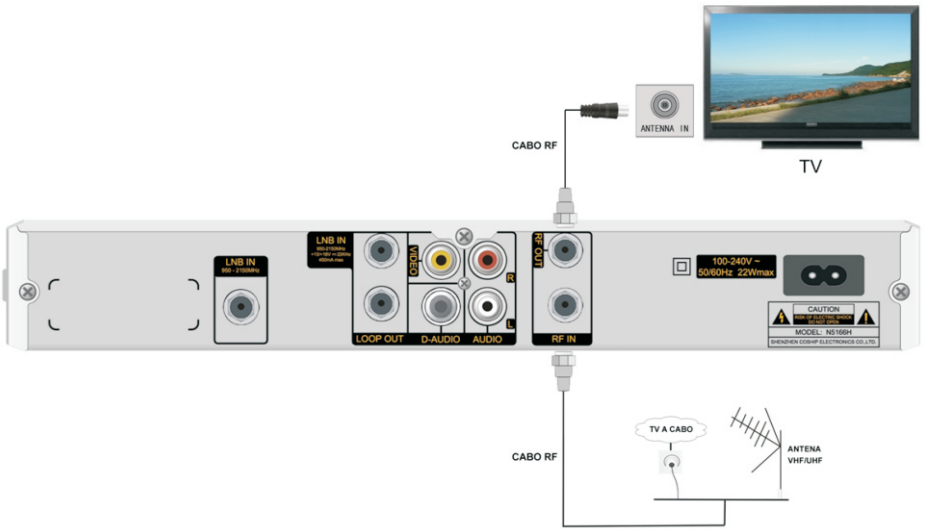

2. Ligando o Receptor

1. Ligue a TV e coloque no modo AV.
2. Conecte o cabo de alimentação do receptor à tomada da rede elétrica.
3. Ligue o receptor, o sistema será inicializado e a tela de inicialização da VIA EMBRATEL será mostrada na tela da TV. Após a inicialização o número do canal será exibido no display frontal do receptor.

Importante!

- Se você desejar assistir aos canais analógicos de sua antena VHF/UHF, coloque seu receptor em stand by e utilize o controle remoto de sua TV para sintonizá-los.
- Se você desejar assistir aos canais analógicos de sua antena BANDA C pressione o botão VIA/AR de seu controle remoto.

III. Menu Principal

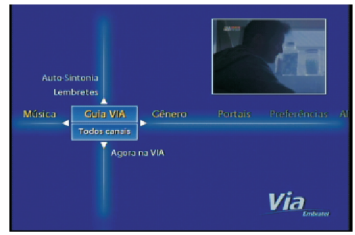

Para acessar o Menu Principal pressione a tecla Menu no controle remoto para exibir o menu principal. O menu principal consiste nos seguintes itens:

- Guia Via
- Gênero
- Portais
- Preferências
- Ajustes
- Música

Selecione os itens usando as teclas seta para direita e seta para esquerda.
Pressione a tecla seta para cima ou para baixo para selecionar o item de sub-menu desejado.

Uma vez selecionado o sub-menu pressione OK para entrar.

Menu Guia Via

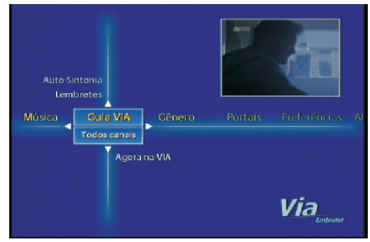

No Menu GUIA Via você tem os sub-menus: Lembretes, Todos os Canais, Agora na Via e Auto-Sintonia. Vamos explicar um a um para que você possa desfrutar ao máximo as facilidades da Via Embratel.

Menu Guia Via - Todos os Canais

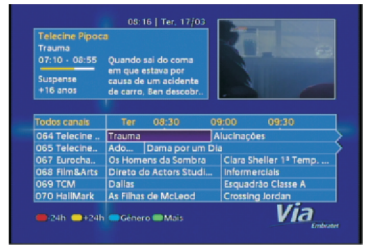

Vamos falar de Todos os Canais, que nada mais é do que o Guia Eletrônico de Programação. Com ele você pode ver o horário que o programa começa e termina (existe uma barra informativa com o tempo percorrido da programação), pode ler os detalhes do programa, ver a programação completa dos próximos 3 dias e ainda pode se programar para assistir o seu programa favorito.

Estando fora do menu, pressione a tecla Guia no controle remoto, a tela de GUIA será exibida.

Menu Guia Via - Todos os Canais

No canto superior esquerdo da tela tem uma janela com informações do programa em exibição. No canto superior à direita da tela, a janela PIP exibe o programa atual do canal selecionado.
Na parte inferior da tela há uma tabela com a programação de todos os canais e horários. Você pode selecionar a data dentro da semana através das teclas setas esquerda e direita. Você pode usar o botão Vermelho ou Amarelo para selecionar a programação com menos 24 horas e mais 24 horas. Ainda se preferir pode escolher o botão azul e selecionar a programação por gênero.

Menu Guia Via - Lembrete

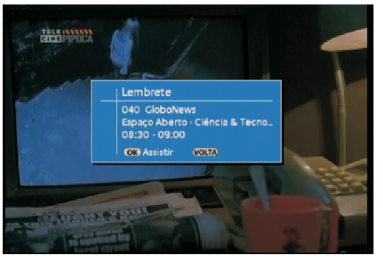

Acompanhe agora, passo a passo como é fácil selecionar um canal para assistir na mesma hora ou quando o programa que lhe interessa for ser exibido em outro horário:

? Pressione as teclas setas para cima ou para baixo para selecionar um canal desejado e pressione OK para exibir.

? Pressione OK novamente para exibir em tela cheia.

? Pressione novamente a tecla Guia.

Para selecionar o lembrete, selecione o programa com as teclas seta para cima e para baixo ou direita e esquerda. Ao escolher o programa aperte a tecla OK. Pronto. Aparecerá um despertador ao lado do programa e você será avisado antes do programa começar. O sub-menu "lembretes" exibe todos os lembretes programados.

Menu Guia Via - Agora na Via

Outra opção do sub-menu é o Agora na Via. Aqui você tem acesso a lista de todos os programas em exibição neste momento.
Você pode selecionar um programa e pressionar a tecla Info para exibir informações detalhadas.

- Utilize as teclas setas para cima e para baixo para selecionar o canal que você quer assistir, então pressione a tecla OK para visualização no modo tela cheia.

- Utilize a tecla seta direita para ver os próximos programas a serem exibidos.

Menu Guia Via - Agora na Via

- Se você apontar para uma programação futura, pressione a tecla OK para agendá-la. O programa agendado será marcado com um despertador, e novamente você será avisado antes do programa começar.

- Se quiser cancelar o agendamento, pressione OK novamente.

Estando fora do menu, pressionando a tecla OK , você também tem acesso direto ao Agora na Via.

Menu Guia Via - Auto-Sintonia

Com a função de Auto-Sintonia, você pode programar o seu receptor para sintonizar automaticamente até seis programas. Veja como fazer:

Acesso o sub-menu de Auto-Sintonia e pressione a tecla verde para adicionar um novo programa. Escolha a periodicidade da sintonia: uma vez, diária ou semanal. Escolha o dia e horário de início e o canal desejado. Salve com a tecla verde e pronto: automaticamente o canal desejado será sintonizado no dia e hora especificados. Você pode incluir até seis programações na sua lista.

Menu Gênero

No menu Gênero, você seleciona a programação desejada por gênero, como: Notícias, Variedades, Adulto, Mundo, Públicos, Filmes, Séries, Esportes, Documentários, Infantil. O gênero selecionado será exibido no Guia de Programação. Assim fica muito mais fácil para você escolher o programa preferido. É a Via Embratel facilitando seu momento de lazer.

Menu Portais

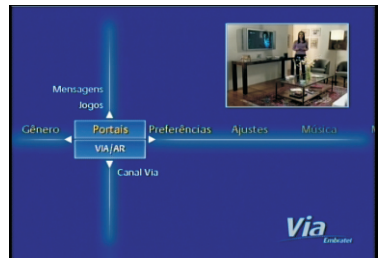

Na opção Portais você tem acesso direto as Mensagens que a Via Embratel encaminha pra você, acesso Direto ao Canal Via, ao portal de Jogos e com a tecla Via/Ar você alterna entre a programação da Via Embratel e os canais analógicos satelitais. Pressione a tecla Via / Ar para entrar no modo de canais analógicos satelitais:

- Neste modo acende indicador " A " do painel frontal do receptor.
- Pressione as teclas de setas para cima ou para baixo ou a tecla CH + / - para trocar de canais.
- Pressione as teclas Vol + ou - para ajustar o volume ao seu agrado.
- Pressione a tecla Menu para retornar ao menu principal ou a tecla Via / Ar para retornar aos canais Via Embratel e continuar curtindo a programação selecionada especialmente para você e sua família.

Menu Portais - Jogos

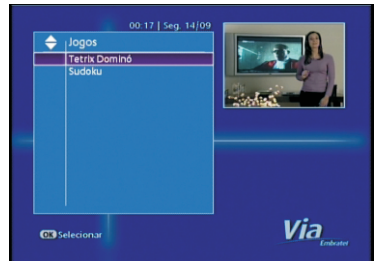

O sistema oferece dois jogos interativos: "Sudoku" e "Tetrix Dominó". Você pode também acessar essa tela pressionando a tecla "Jogos" do controle remoto.

Menu Preferências

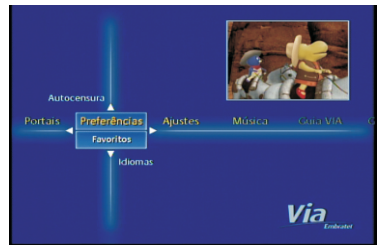

No menu Preferências, você acessa os sub-menus: Favoritos, Autocensura e Idiomas.

Menu Preferências - Favoritos

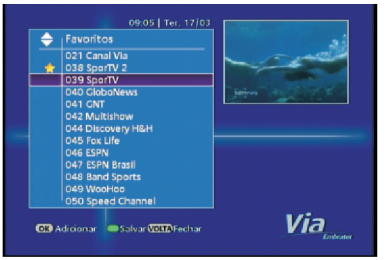

Para criar sua lista de canais favoritos, você deve pressionar a tecla Menu. Em seguida selecione Preferências e Favoritos. Aperte OK. Em seguida você verá uma lista de canais.

- Pressione as teclas setas para cima e para baixo para selecionar o canal desejado.
- Pressione OK para confirmar. O canal selecionado será exibido com uma estrela ao lado.
- Caso você queira remover um canal da lista de favoritos, basta pressionar OK novamente. O canal selecionado será removido da lista de FAV.
- Após concluir a seleção de canais favoritos, pressione o botão verde para salvar a ação e voltar ao Menu principal.

Importante!

A tecla VOLTA retorna ao menu principal sem salvar as ações realizadas. Por isso, não se esqueça: Sempre aperte a tecla verde após selecionar os canais favoritos. Para navegar na sua lista de canais favoritos, basta você apertar a tecla FAV + navegar na lista de canais selecionados.

Menu Preferências - Autocensura

Ainda no menu Preferências você tem a opção Autocensura (bloqueio de canais). Selecionando autocensura você pode fazer o bloqueio por Canais, por faixa etária ou por hora de inicio e fim, além de programar a sua senha de acesso.
Para fazer o bloqueio, você precisa escolher uma ou mais das opções de bloqueio disponíveis.
Ao entrar no menu será solicitada a senha de bloqueio, que inicialmente é 0000. No caso de bloqueio por canais, será apresentada uma lista de canais.
Use as teclas para cima e para baixo para apontar para o canal que deseja bloquear e pressione OK. Um símbolo aparecerá à esquerda indicando que o canal está bloqueado.
Repita a operação para todos os canais desejados. Pressionando a tecla OK novamente, desbloqueia o canal. Para fazer o bloqueio por faixa etária, selecione a faixa desejada com as teclas para esquerda e direita.
Após concluir o bloqueio dos canais desejados, pressione a tecla “verde” para salvar a ação e voltar ao menu principal.

A tecla VOLTA retorna ao menu principal sem salvar as ações realizadas. Por isso, não se esqueça: Sempre aperte a tecla verde após concluir suas opções de bloqueio.

Menu Preferências - Autocensura

Você também pode fazer o bloqueio para um horário determinado usando as teclas numéricas para indicar os horários de início e fim do bloqueio. Todas estas possibilidades de bloqueio podem ser usadas simultaneamente. Lembre-se que você deve alterar a senha de acesso inicial por uma de sua escolha usando as teclas numéricas.

Importante!

Anotar ou memorizar a sua nova senha. Ela será utilizada sempre que for utilizar a função Autocensura.

Menu Ajustes - Contato

Em AJUSTES você encontra os sub-menus: Contato, Opções, Informação do Receptor, Informações do Cartão e Diagnósticos.

Em Contato você encontra os telefones de contato da Via Embratel.

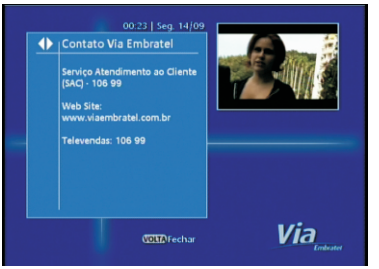

Menu Ajustes - Opções

Em opções você irá deixar a Via Embratel do seu jeito para assistir a TV da maneira mais agradável e divertida para você e sua família.

Menu Ajustes - Opções - Fuso Horário

- Fuso Horário: Aqui você seleciona o fuso horário de sua região. Esse ajuste será feito pelo técnico da Via Embratel no momento da instalação.

Menu Ajustes - Opções - Sistema de Cor

- Sistema de Cor: Também com as teclas direita e esquerda você seleciona o sistema de cor da sua televisão que pode ser PAL-M ou NTSC.

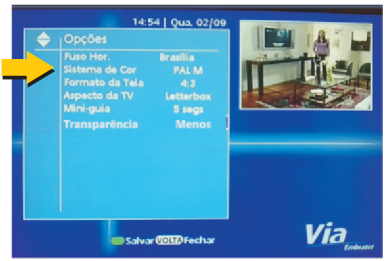

Menu Ajustes - Opções - Formato de Tela

- Formato de Tela: selecione a relação de aspecto entre 4:3 ou 16:9 pelas teclas setas direita e esquerda. Você deve selecionar o formato 4:3 para as TVs convencionais.

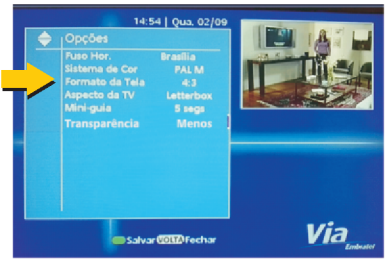

Menu Ajustes - Opções - Aspecto

- Aspecto: se a sua TV é do tipo LCD ou Plasma, você pode optar pelo formato 16:9 Wide Screen e escolher a relação de aspecto da sua preferência.

Menu Ajustes - Opções - Mini-Guia

- Mini-Guia: Você também pode ajustar o tempo de exposição do Mini Guia entre 1,2,3,5,10 segundos ou sempre. Basta navegar com a seta para direita ou esquerda.

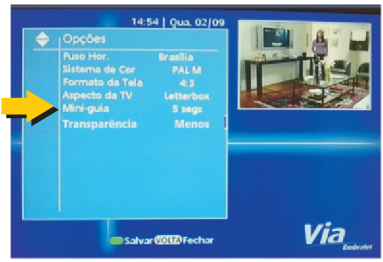

Menu Ajustes - Opções - Transparência

- Transparência: Ajuste o nível de transparência mais, menos ou nenhuma utilizando as teclas setas direita ou esquerda e salvando com a tecla verde.

Todos 09:21 Agora
038 SporTV 2 08:30 Esporte Espetacular
039 SporTV 08:30 SporTV News
040 GloboNews 09:10 Bom Dia Brasil
041 GNT 08:30 Late Show With Davi..
042 Multishow 09:00 Big Brother Brasil 9 -..
044 Discovery H&H 09:00 História de um Bebê...
045 Fox Life 08:00 Baby Tv
046 ESPN 07:00 Sportscenter
047 ESPN Brasil 07:30 Linha De Passe - Mes..
048 Band Sports 08:00 Rio Champions
Gênero OK Assistir INFO

Importante!

Sempre que fizer alguma alteração aperte a tecla verde para salvar. Se você não apertar a tecla verde a ação não será salva.

Menu Ajustes - Informações do Receptor

A tela Informações do Receptor mostra informações técnicas do receptor.

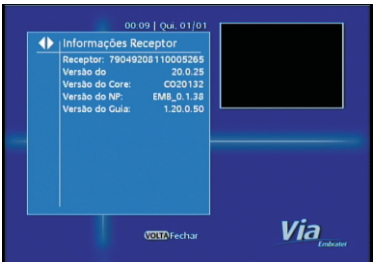

Menu Ajustes - Informações do Cartão

A tela Informações do Cartão mostra informações técnicas do Cartão de Acesso.

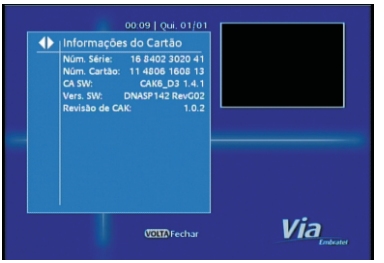

Menu Ajustes - Diagnósticos

A tela Diagnóstico mostra informações técnicas do sinal da Via Embratel. Essas informações são necessárias ao técnico da Via Embratel.

Menu Música

Na opção Música do Menu você tem acesso direto as rádios disponíveis na Via Embratel. Basta apertar a tecla OK e ouvir aquela que mais gostar.

Canais analógicos satelitais

Pressione a tecla VIA/AR para entrar no modo de canais analógicos satelitais.
Neste modo, acende o indicador "A" do painel frontal. Pressione as teclas CH +/- para trocar de canais.

Pressione as teclas VOL +/- para ajustar o volume.
Pressione a tecla MENU para retornar para o menu principal ou VIA/AR para retornar aos canais Via.

Em geral, as diversas teclas de atalho do controle remoto provocam o retorno para os canais Via.

IV. Especificações Técnicas

Sintonizador Digital	
Frequência de Entrad a	950~ 2150MHz
Nível de Entrada	-65~-25dB m
Imped ância de Entrada	75 ohms
Sintonizador Analógico	
Frequência de Entrada	900~2150MHz
Nível de Entrada	-60~-30dBm
Imped ância de Entrada	75 ohms
Decodificação de Canal	
Padrão	DVB -S EN300421 , DVB -S2 ETSI TR102 376
Tipo de Demodulação	QPSK , 8PSK
Taxa de S ímbolos	2.0~45 MS/s for DVB -S/QPSK 10~30MS/s for DVB -S2/QPSK 10~30MS/s for DVB -S2/8PSK
Demultiplexer	
Padrão	ISO/IEC 13818 -1
Decodificação de Áudio	
Padrão de Áudio	MPEG -1 Layer I and II MPEG -2 Layer II , MPEG2 AAC, AAC -SBR
Frequência de Amostragem	32,44.1& 48kHz
Saída de Áudio	Esquerdo, Direito, Est éreo
Decodificação do Vídeo	
Padr ão de Vídeo	MPEG -2 MP@ML , MPEG -4 AVC main profile level 3.0
Saída de Vídeo	Vídeo composto
Fonte de Alimentação	
Tensão de Entrada	100~240V (AC), 50/60Hz
Consumo	32W max
Ambiente	
Dimensão	280*185 *40mm
Peso L íquido	1.33kg
Temperatura de Operação	0℃~40℃
Temperatura de Armazenagem	-25℃~70℃
Umidade de Armazenagem	5% ~ 95%

V. Resolução de Problemas

Problema	Possíveis Causas	O que fazer
LED no painel frontal não acende.	Cabo de alimentação não está conectado.	Verifique e certifique-se de que o cabo de alimentação está conectado à tomada.
Sem sinal.	O cabo da antena está desconectado.	Conecte o cabo de antena corretamente.
	Parâmetros de programa ajustados incorretamente.	Ajuste os parâmetros corretos.
	Sem sinal na antena do satélite.	Tente novamente quando o sinal for restaurado.
Com imagem, mas sem som.	O cabo de áudio não está conectado firmemente.	Conecte o cabo de áudio corretamente.
	O receptor está no modo MUDO	Pressione a tecla MUDO para restaurar o volume.
	O volume está ajustado no mínimo	Aumente o volume para um nível adequado
Com som, mas sem imagem.	O cabo de vídeo não está conectado firmemente.	Conecte o cabo de vídeo corretamente.
	O receptor está no modo Rádio.	Funcionamento normal.
Sem imagem e sem som	O receptor está no modo Stand By.	Pressione a tecla LIGA para entrar em operação.

V. Resolução de Problemas

Problema	Possíveis Causas	O que fazer
Programa não pode ser exibido.	O Cartão de Acesso não está inserido corretamente.	Insira o Cartão de Acesso corretamente.
	O Cartão de Acesso não está autorizado a decodificar o programa.	Funcionamento normal.
A imagem congela ou faz mosaico.	O sinal de RF está muito fraco.	Verifique as conexões da antena.
Controle remoto não funciona.	O controle não está apontado corretamente para o receptor.	Aponte o controle remoto para o painel frontal do receptor.
	Pilhas do controle remoto fracas ou sem carga.	Substitua as pilhas.